

Microstation
à culture fixée

Aquameris AQ2



► **MONOCUVE 3 EN 1**

agrément
ministériel
2014-020



Conforme à l'arrêté ANC
du 7 septembre 2009
modifié

Robustesse
Simplicité
Efficacité



Sebico
sebico.com

Performances Aquaméris

Après plusieurs mois d'essais avec des conditions très sollicitantes, la microstation Aquaméris a obtenu des performances épuratoires exceptionnelles.


Les modèles 4, 5 et 6 EH ont été dimensionnés pour traiter les eaux usées domestiques avec une pollution entrante de :

Équivalents Habitants	4	5	6	
Références	AQ2/4P AQ2/4D	AQ2/5P AQ2/5D	AQ2/6P AQ2/6D	
DBO5 :	0,24	0,3	0,36	kg O ₂ /jour
DCO :	0,54	0,675	0,81	kg O ₂ /jour
MES :	0,36	0,45	0,54	kg /jour
Débit :	0,6	0,75	0,90	m ³ /jour

références : P = surpresseur intégré, D = surpresseur déporté



LES DIMENSIONS

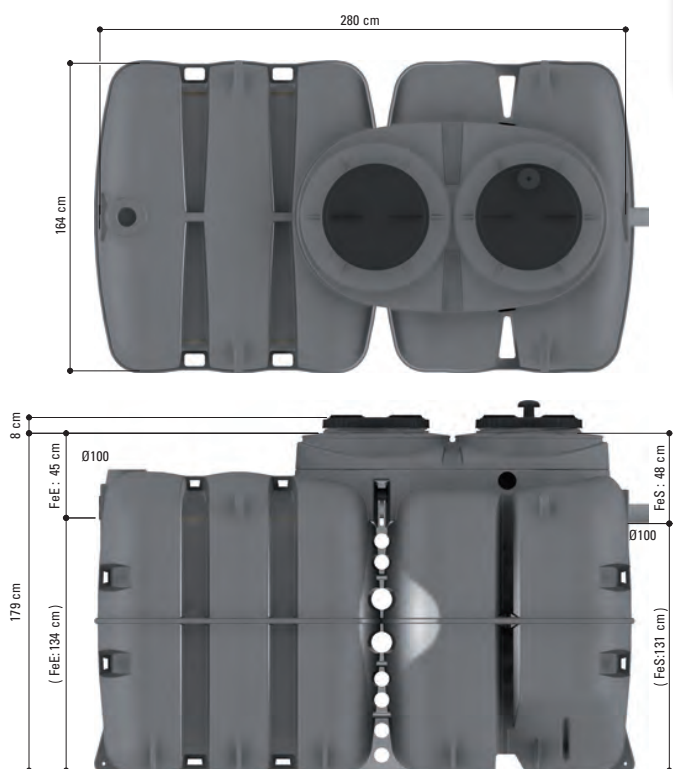

CARACTÉRISTIQUES

- **Culture fixée** accepte les variations de charges hydrauliques et polluantes
- **Prétraitement de 2500 litres** volume conséquent pour le stockage des boues = fréquence de vidange plus espacée
- **Un bioréacteur + un clarificateur** = performances épuratoires exceptionnelles
- **Recirculation des boues vers le compartiment prétraitement**
 - amélioration du rendement épuratoire
 - vidange uniquement du compartiment prétraitement
- **Compartiment technique**
 - surpresseur intégré ou déporté
 - pose simplifiée
 - facilité d'entretien et de maintenance
- **Accès total aux composants de la microstation**
 - facilité d'entretien et de maintenance
- **Cuve en polyéthylène nervurée et renforcée** adaptée pour les chantiers d'accès difficile, installation possible en nappe phréatique
- **Cuve monobloc**
 - facilité et rapidité de pose
 - emprise au sol réduite
- **Gamme 4, 5 et 6** Équivalents Habitants

Références	AQ2/4P AQ2/4D	AQ2/5P AQ2/5D	AQ2/6P AQ2/6D
Volume utile (Litres)	4 500	4 500	4 500
Poids (kg)	283	289	295
Longueur L (cm)	280	280	280
Largeur l (cm)	164	164	164
Hauteur H (cm)	187	187	187
Fil d'eau d'entrée E1 (cm)	45	45	45
Fil d'eau d'entrée E2 (cm)	134	134	134
Fil d'eau de sortie S1 (cm)	48	48	48
Fil d'eau de sortie S2 (cm)	131	131	131
Tampon de visite ØTV (mm)	560	560	560

références : P = surpresseur intégré, D = surpresseur déporté

LES ÉQUIPEMENTS

Média – Support de fixation libre

modèle déposé
élément en PEHD
12 mm – épaisseur 9 mm
Surface de contact
de 737 m² au m³




Aquameris modèle 4EH = 160 litres de support média ≈ 120 m² de surface de contact

Aquameris modèle 5EH = 200 litres de support média ≈ 150 m² de surface de contact

Aquameris modèle 6EH = 240 litres de support média ≈ 180 m² de surface de contact

Deux tampons de visite à visser et à verrouillage de sécurité

Adaptation de la rehausse ajustable RHE2P

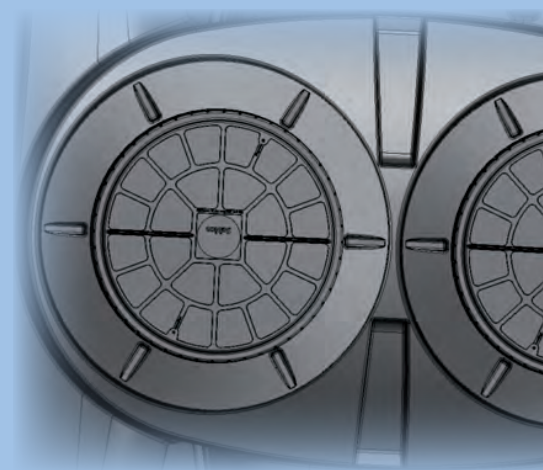



Compartiment technique

Compartiment technique
extractible pour éventuelle
intervention

Accès direct à la sortie
de la microstation
pour prélèvement d'effluent

- Fonctionnement continu,
pas de programmation ni
d'horloge
- Câblage réalisé en usine
- Branchement simple
- Surpresseur intégré
ou
- Surpresseur déporté à installer
dans un local sec et ventilé.
Cette version est adaptée
principalement lorsque la
microstation est installée en
nappe phréatique, avant un poste
de relevage ou sous une dalle.

Anneaux de levage et d'ancrage

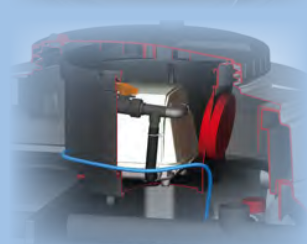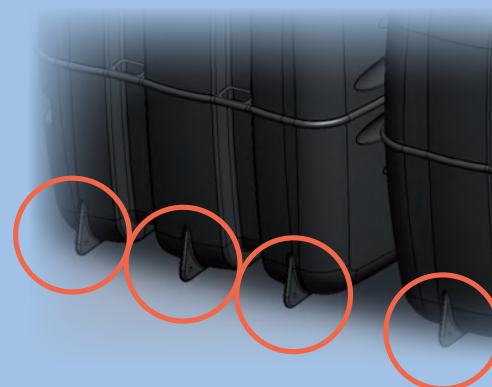


Version surpresseur intégré



Version surpresseur déporté

Alarme lumineuse

sur défaut de surpresseur

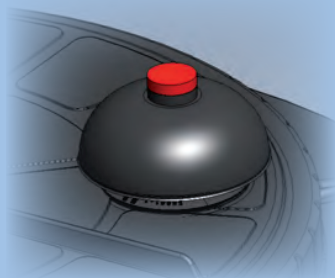


Diffuseur à fines bulles

facilement extractible si besoin



Accès

Accès total aux 3
compartiments pour faciliter
les opérations de maintenance

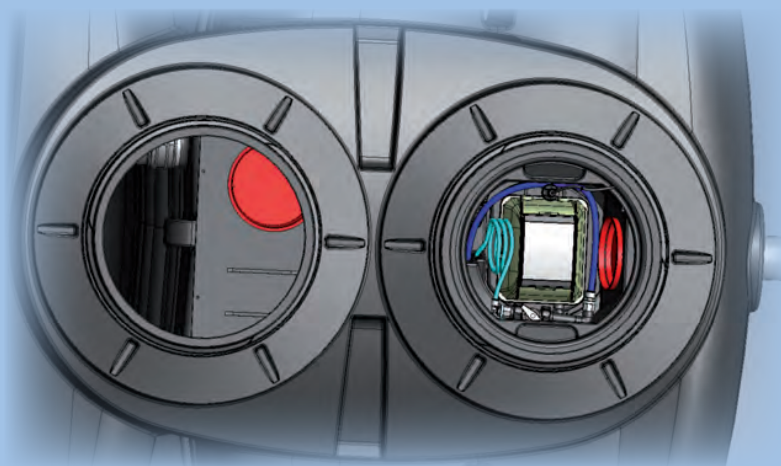

Anneaux de levage
et de manutention



Anneaux d'ancrage
pour installation en
nappe phréatique



Orifice de contrôle et d'accès
éventuel au diffuseur d'entrée



LES TROIS ÉTAPES FONDAMENTALES



► MONOCUVE 3 EN 1

La microstation Aquameris AQ2 regroupe l'ensemble des fonctions du traitement dans une même cuve compartimentée.

1

le prétraitement

Réalisé dans le premier compartiment, il reçoit l'ensemble des eaux usées.

Il assure les deux fonctions essentielles suivantes :

- une fonction hydraulique de séparation des particules solides (sédimentation et flottation) et de rétention des matières piégées ;
 - une fonction biologique de liquéfaction et de dégradation anaérobie de la matière piégée.
- Malgré la fermentation anaérobie, certains résidus ne se dégradent que très lentement. Ces boues accumulées en fond d'ouvrage seront extraites lors de vidanges périodiques.

2

le bioréacteur

Réalisé dans le deuxième compartiment, il reçoit les eaux prétraitées lors du transfert gravitaire par le préfiltre.

Il assure le traitement biologique :

Les effluents sont en contact avec des supports en mouvement sur lesquels se développent les bactéries épuratrices (biofilm) de la pollution carbonée et azotée. Le surpresseur, grâce au diffuseur d'air fines bulles disposé en fond de cuve, fournit l'oxygène nécessaire à la dégradation de la pollution et permet la mise en mouvement des supports d'une très grande surface spécifique où Bactéries - Oxygène et Pollution se retrouvent en contact permanent.

3


le clarificateur

Après l'étape d'aération, l'effluent passe à travers une cloison pour atteindre le troisième compartiment.

Cette étape de clarification/décantation permet de rejeter, en partie haute de la cuve, une eau traitée clarifiée, débarrassée des boues issues du traitement. La prise siphonée par un té plongeant, évite la reprise de flottants et permet la prise d'échantillons.

Les boues secondaires sédimentées en fond d'ouvrage sont pompées par air lift et dirigées vers le compartiment de prétraitement pour leur piégeage et dégradation par digestion anaérobie.

En sortie de traitement, les eaux traitées sont évacuées vers une zone d'infiltration ou vers le milieu hydraulique superficiel si la capacité du sol à infiltrer est insuffisante.

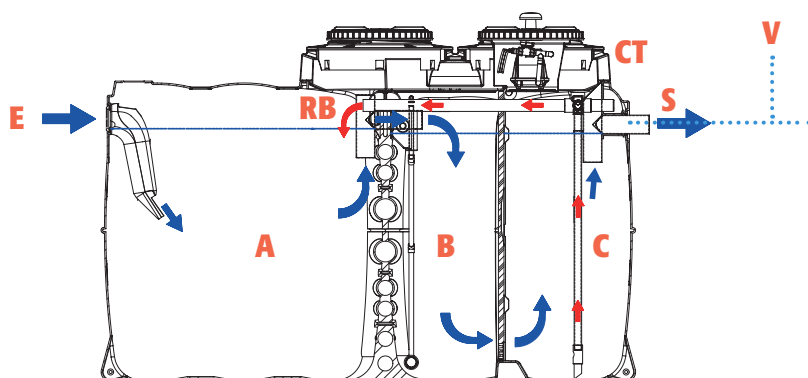

- A** prétraitement
- B** réacteur biologique
- C** clarificateur
- RB** retour des boues
- E** entrée des effluents bruts
- S** sortie des eaux traitées
- CT** chambre technique
- V** ventilation secondaire

LE RÉSEAU AQUAMERISTE = UN RÉSEAU DE PARTENAIRES SEBICO



Aquameriste, je suis

- un partenaire Sebico sélectionné, engagé par la charte Aquameriste
- un poseur expérimenté des procédés d'assainissement non collectif et en particulier de la microstation Aquameris
- une entreprise qualifiée dans la mise en service des procédés d'assainissement non collectif et en particulier de la microstation Aquameris
- un expert au service de mes clients

Après une pose conforme aux prescriptions techniques de notre guide d'utilisation, la mise en service de la microstation sera réalisée en respectant les points de notre document «Aide à la mise en œuvre et à la mise en service des microstations Aquameris AQ2» fourni avec l'ensemble des documents dans une pochette placée dans le compartiment technique de la microstation.

Dans le cadre de la garantie, pour l'enregistrement et le suivi de la microstation, la fiche d'enregistrement dûment renseignée devra nous être retournée.

Maintenance

Elle est indispensable pour s'assurer du bon fonctionnement de la microstation et de ses composants. Le contrat de maintenance avec une visite annuelle inclue ses vérifications et notamment la mesure de la hauteur des boues dans le prétraitement pour la programmation appropriée d'une vidange.

La description de la microstation Aquameris, les conditions de mise en œuvre et d'utilisation sont décrites dans notre guide d'utilisation fourni avec chaque microstation ou sur simple demande.



CONCEPTION
ET FABRICATION
FRANÇAISES